

¡ESTAMOS DENTRO!



**GUÍA PARA COLOCAR
UN BOTÓN**





**How
Change
Looks**

REENAMÓRATE DE TUS PRENDAS

Primark Cares es nuestro compromiso para hacerlo mejor cada día: fabricar productos más sostenibles al alcance de todos, reducir nuestro impacto en el planeta y mejorar la vida de los trabajadores.

Utiliza esta guía para arreglar e incluso cambiar el estilo de tus prendas favoritas, para seguir usándolas y disfrutándolas durante más tiempo.

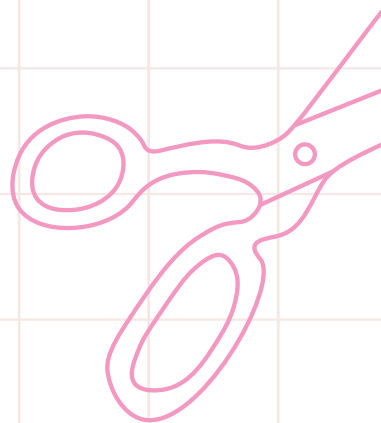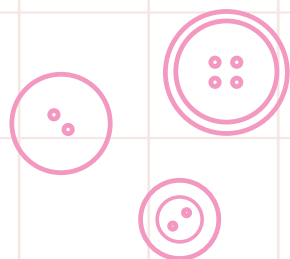


TIJERAS


AGUJA



ALFILERES

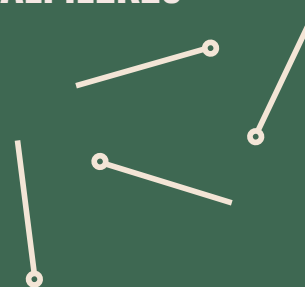


BOTONES DE
REPUESTO

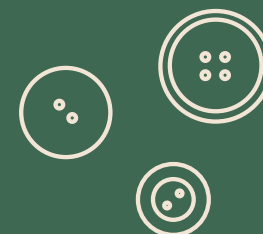

HILO

(del mismo color
o de colores que
contrasten)

MATERIAL EXTRA

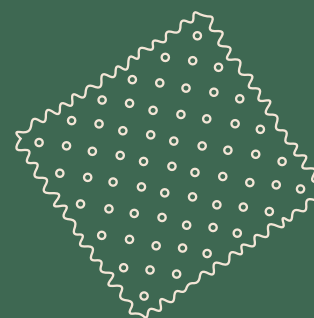


ALFILERES
O PALILLOS



QUÉ NECESITAS

CÓMO ENHEBRAR UNA AGUJA

Algunos dicen que éste es el paso más difícil de cualquier tarea de costura. Pero no te preocupes, nosotros te ayudamos.

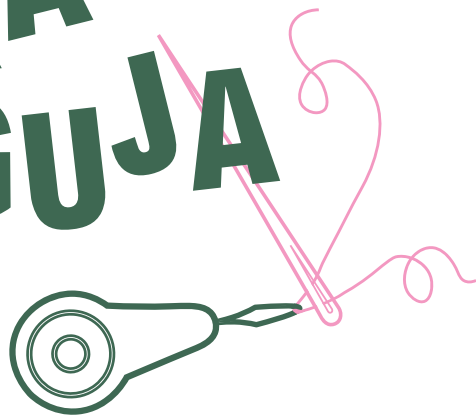

CON UN ENHEBRADOR DE AGUJAS

- 1 Utiliza un fondo blanco -por ejemplo, un trozo de papel en blanco- para ayudarte a ver el ojo de la aguja.
- 2 Introduce el extremo del alambre fino del enhebrador por el ojo de la aguja.
- 3 Introduce y empuja el extremo del hilo a través del lazo de alambre.
- 4 Tira del enhebrador con el hilo a través del ojo de la aguja.

SIN ENHEBRADOR DE AGUJA

- 1 Utiliza un fondo blanco -por ejemplo, un trozo de papel en blanco- para ayudarte a ver el ojo de la aguja.
- 2 Deshazte de los extremos deshilachados cortando el hilo con unas tijeras afiladas en un ángulo de 45 grados.
- 3 Al retorcer el extremo del hilo, será más fácil pasarlo por el ojo de la aguja.
- 4 Sujeta la aguja con tu mano no dominante y empuja el hilo a través de ella.

Para las puntadas que quieras que permanezcan en su sitio, anuda el extremo del hilo que aún no ha pasado por el ojo de la aguja.

PRESENTACIÓN DEL

BOTÓN CON ROSCA DE HILO


TOP TIP!

La longitud de la espiga debe ser del mismo grosor que el tejido en el ojal, más tres milímetros adicionales para permitir el movimiento.

El botón con rosca de hilo se utiliza para tejidos pesados o voluminosos, porque tiene la fuerza y el espacio necesarios para permitir que se cierren fácilmente, sin tirar del tejido de forma desigual alrededor del botón.




CREACIÓN DE UNA ROSCA DE HILO

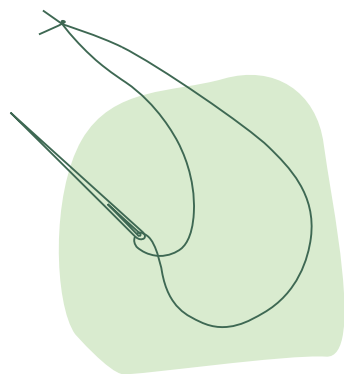

1 Dobla el hilo y haz un nudo en el extremo.




2 Coloca el botón en el lugar correcto. Empuja la aguja hacia arriba por el revés de la tela y por el primer agujero del botón, ya que así se ocultará el nudo.

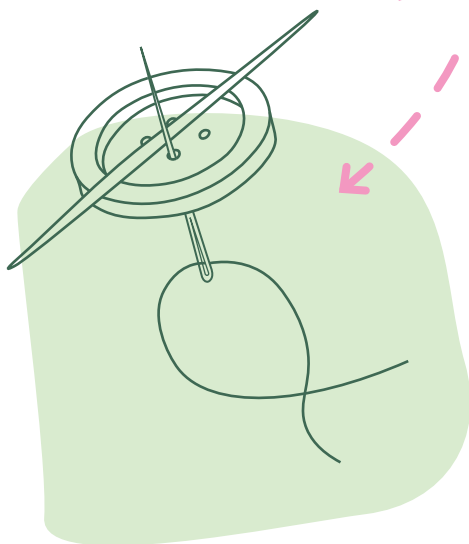

3 Coloca un alfiler o palillo en la parte superior del botón, y lleva la aguja por el segundo agujero, cosiendo por encima del alfiler o palillo.


4

Cose hacia arriba por el tercer agujero y hacia abajo por el cuarto, con cada puntada pasando por encima del alfiler/palillo. Repite esto seis veces.

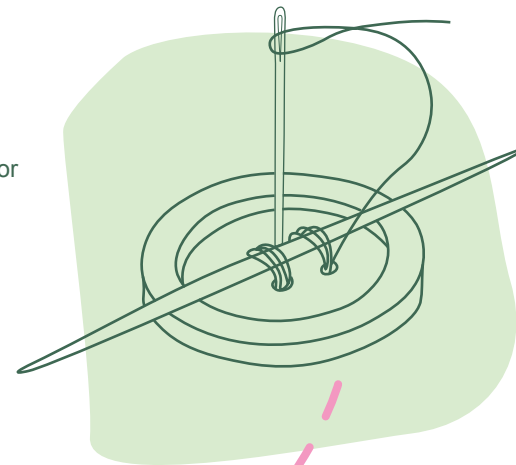

5

Retira el alfiler o el palillo y levanta el botón de la tela, para que las puntadas queden tensas.

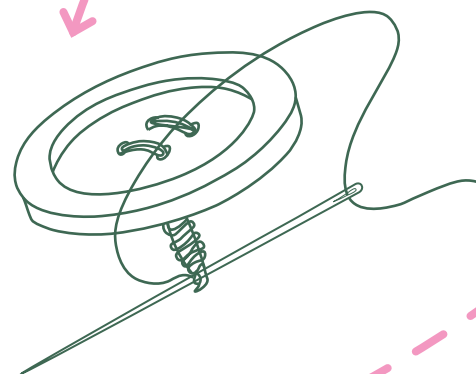


6

Enrolla el hilo firmemente entre el botón y la tela. Esto crea la 'espiga'.

7

Vuelve a coser a través de la base de la espiga y a través de la tela y fíjala con un nudo.

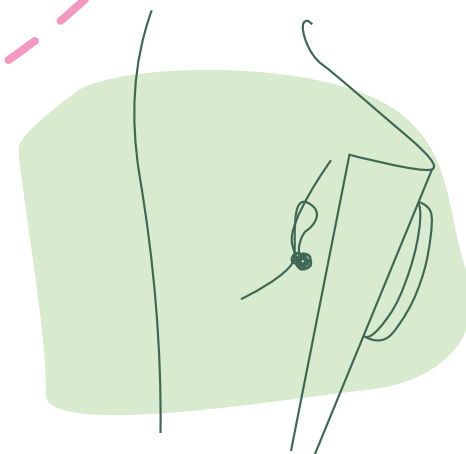

CÓMO HACER

BOTONES FORRADOS

Hay botones específicamente diseñados para crear un botón cubierto y vienen en dos partes, se se enseña en nuestros talleres.

Añade contraste con botones cubiertos de tela.



1

Elige la tela que prefieras y corta un círculo de aproximadamente el doble del diámetro del botón que quieras forrar.



2

Utiliza un hilo doble para coser alrededor del borde del círculo de tela con una pequeña puntada corrida.

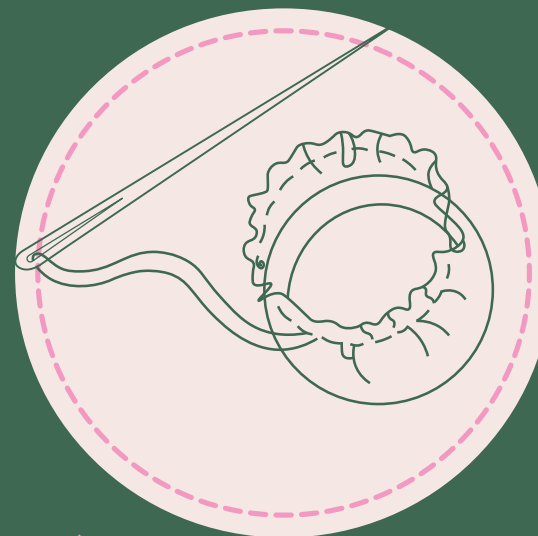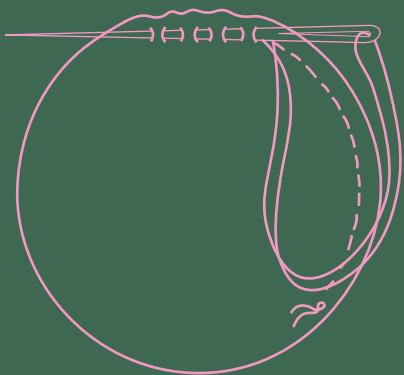


3

Coloca el botón en el centro del círculo de tela. Junta la tela alrededor del botón tirando suavemente de la aguja hasta que toda la tela quede recogida.


4

Fija la tela fruncida alrededor del botón tirando hacia arriba las puntadas a mano con fuerza. Sujeta con unas puntadas cortas hacia atrás.

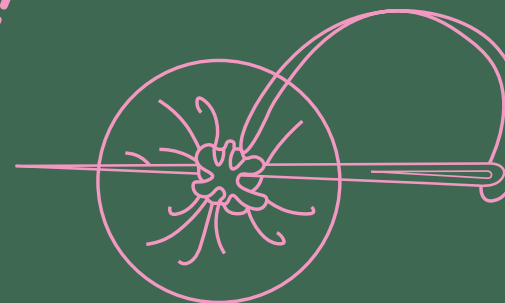

5

Fija el botón con una varilla de hilo.

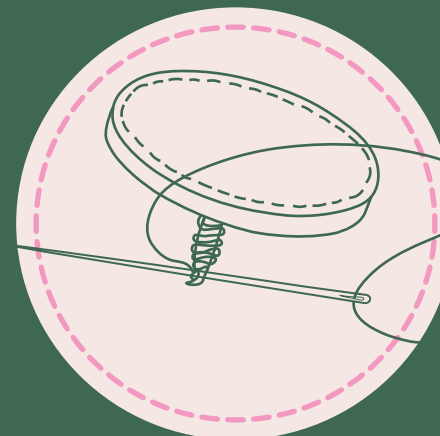

CÓMO COLOCAR


BOTONES PERFORADOS

Los botones perforados pueden tener dos o más agujeros que, ¡lo ha adivinado! - se cosen a la prenda.


Sencillo y satisfactorio, añadir un botón también te da la oportunidad de añadir tu propio estilo, utilizando un hilo que contraste o, con un botón de cuatro agujeros, diferentes hilos.




1 Dobla el hilo y anuda el extremo.

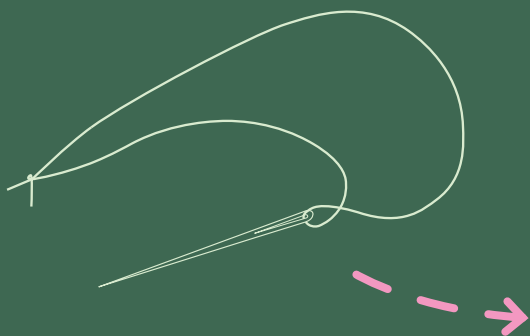


2 Coloca el botón en el lugar correcto. Pasa la aguja por el revés de la tela y por el primer agujero del botón.

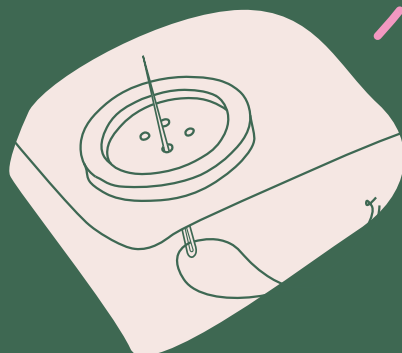


3 Vuelve a pasar la aguja por el segundo agujero y repite seis veces.

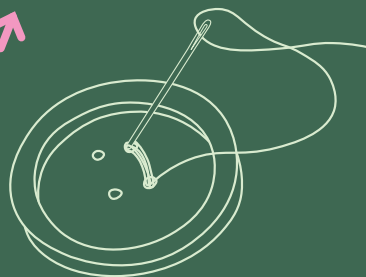

4 Una vez completado, pasa a los dos agujeros restantes y repite el proceso. Si tienes un botón de cuatro agujeros, sigue los pasos 2 y 3 de nuevo para los dos agujeros restantes.


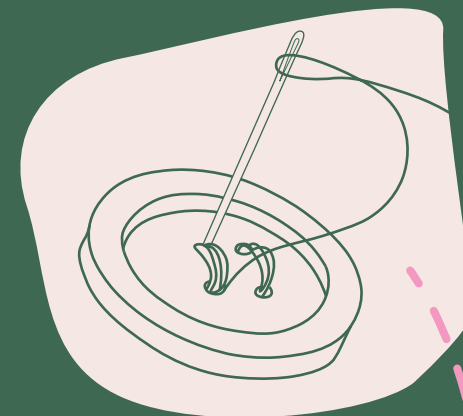


5 Anuda el hilo por detrás y corta.

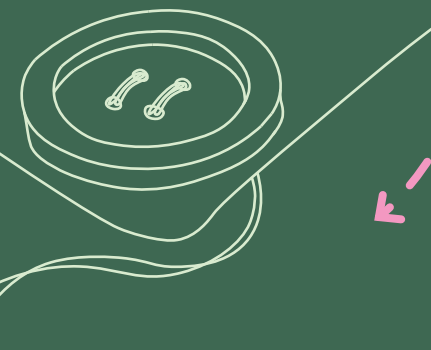
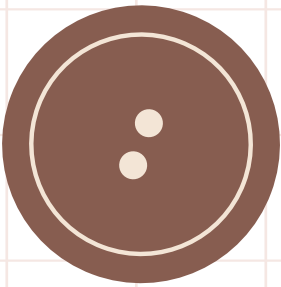




¡LO HAS CONSEGUIDO!

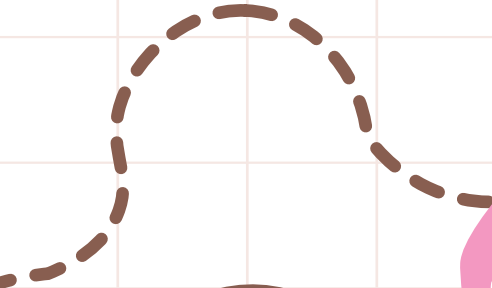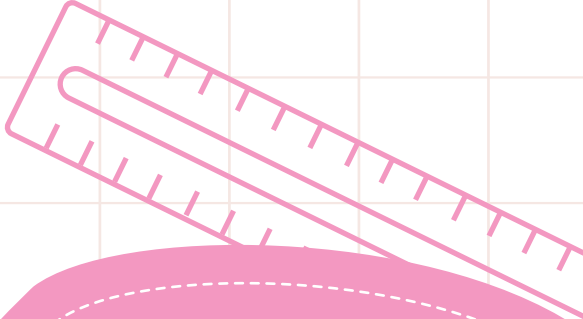

Coser y remendar es una de esas habilidades que te acompañarán toda la vida. Y ahora, con un poco de cuidado, también lo hará tu ropa favorita, con una nueva vida.



Busca las demás guías de costura y descubre más sobre los talleres en tienda en [Primark.com](https://www.primark.com) o en nuestras redes sociales.