




LE B.A.-BA DE LA FERMETURE ÉCLAIR

**TON GUIDE POUR
APPRENDRE À POSER
UNE FERMETURE ÉCLAIR**




**How
Change
Looks**

POUR APPRENDRE À AIMER À NOUVEAU TES VÊTEMENTS

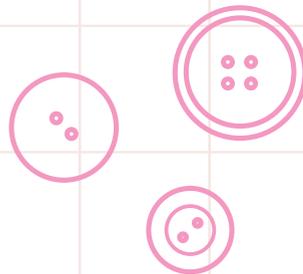

Avec Primark Cares, nous nous engageons à faire mieux, tous les jours : en fabriquant des produits plus durables à des prix abordables pour tous, en réduisant notre impact sur la planète et en améliorant la vie des employés.

Grâce à ce guide, tu pourras apprendre à “upcycler”, à relooker et si besoin à réparer tes pièces favorites, afin de continuer à les porter et à les aimer plus longtemps.

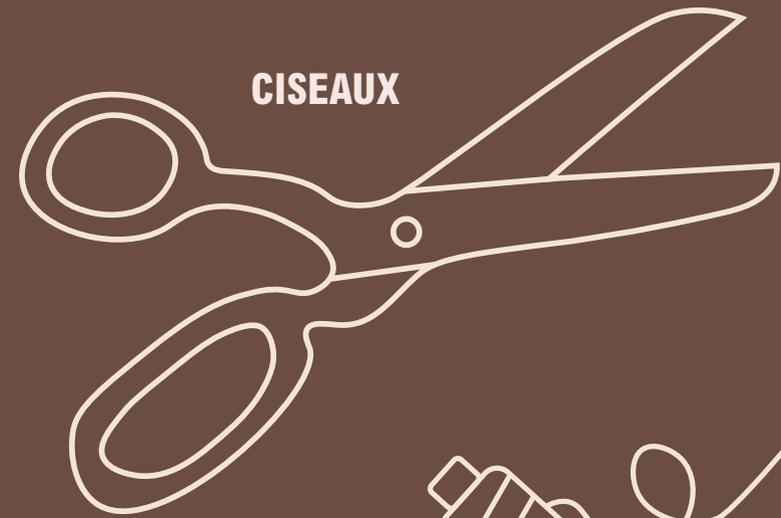

CISEAUX


AIGUILLE




FIL

de la même couleur ou de couleurs contrastantes

ÉPINGLES

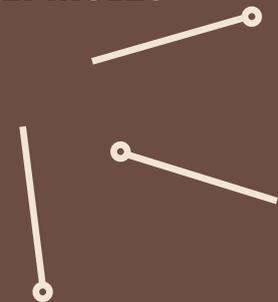

LA NOUVELLE FERMETURE ÉCLAIR

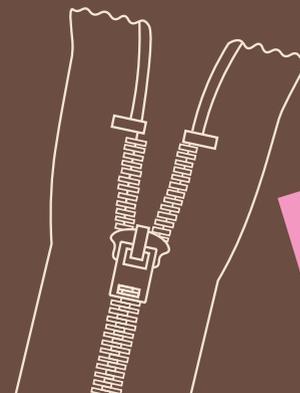

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

COMMENT ENFILER UNE AIGUILLE

Certains disent que c'est l'étape la plus difficile en couture. Mais ne t'inquiète pas, nous sommes là pour t'aider.



AVEC UN ENFILE-AIGUILLE

- 1 Utilise un fond blanc, par ex., une feuille de papier vierge, pour mieux distinguer le chas de l'aiguille.
- 2 Passe l'extrémité fine de l'enfile-aiguille dans le chas de l'aiguille.
- 3 Insère et passe l'extrémité de ton fil à coudre dans la boucle en fil de fer.
- 4 Retire l'enfile-aiguille du chas de l'aiguille.

SANS ENFILE-AIGUILLE


- 1 Utilise un fond blanc, par ex., une feuille de papier vierge, pour mieux distinguer le chas de l'aiguille.
- 2 Débarrasse-toi des extrémités effilochées en coupant le fil avec des ciseaux pointus à un angle de 45 degrés.
- 3 Tords l'extrémité du fil pour faciliter le passage dans le chas de l'aiguille.
- 4 Tiens l'aiguille dans ta main non dominante et insère le fil dans le chas.

Pour garder des points en place, noue l'extrémité du fil qui n'a pas encore été passé dans le chas de l'aiguille.



POUR COMMENCER

Les fermetures éclair sont disponibles dans différents styles, formes, longueurs et une large gamme de poids.

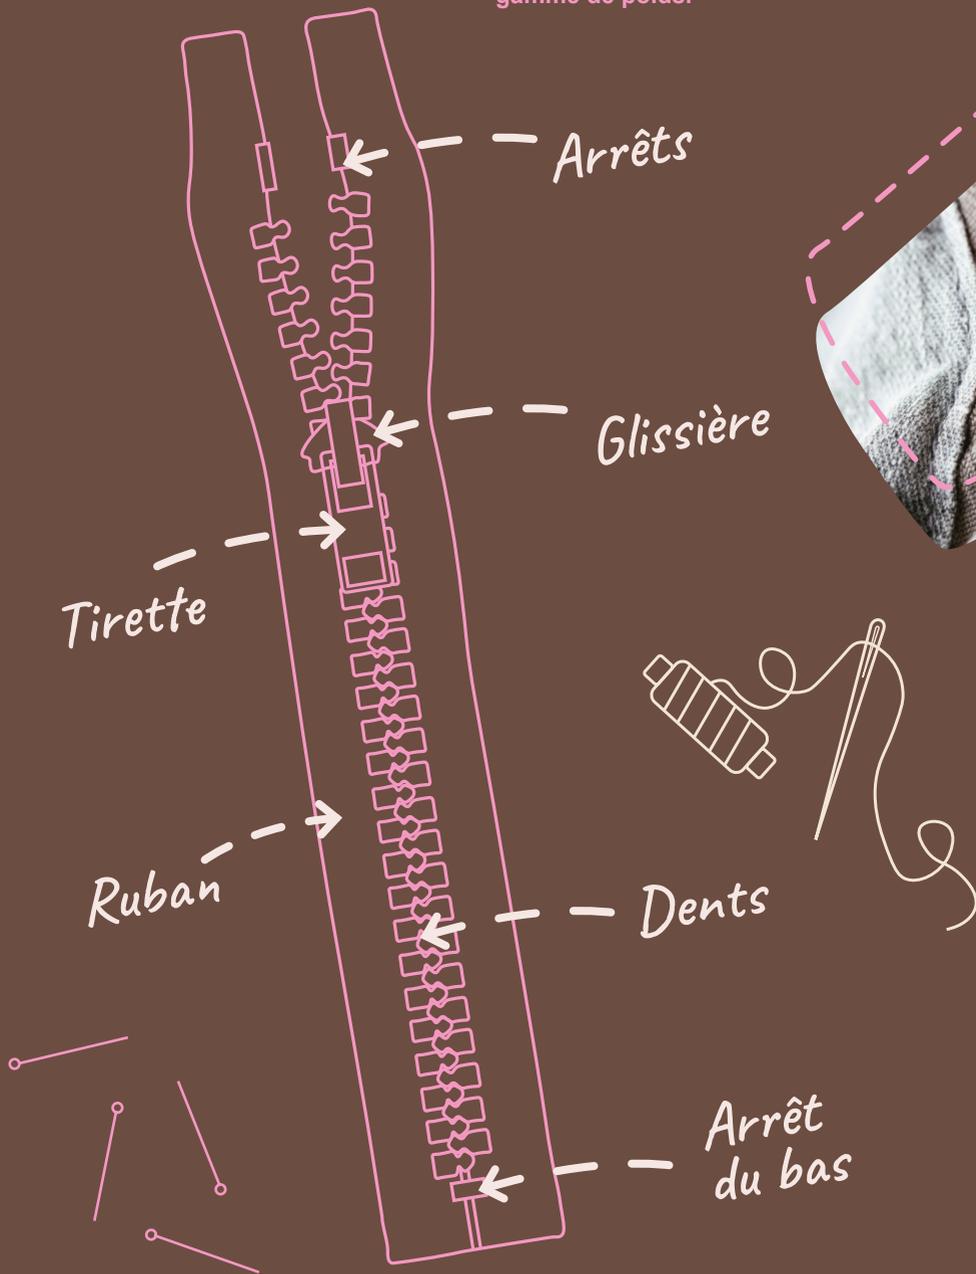

1

Est-elle assez solide ?

Les fermetures éclair se déclinent dans une large gamme, des plus lourdes en métal aux plus légères.



3


Quel est le type de fermeture ?

Les types de fermetures éclair les plus utilisés sont les fermetures sous rabat et invisibles. Mais il en existe beaucoup d'autres !

2

Est-elle assez longue ?

Choisis donc un modèle trop long plutôt que trop court, tu pourras ensuite la raccourcir.

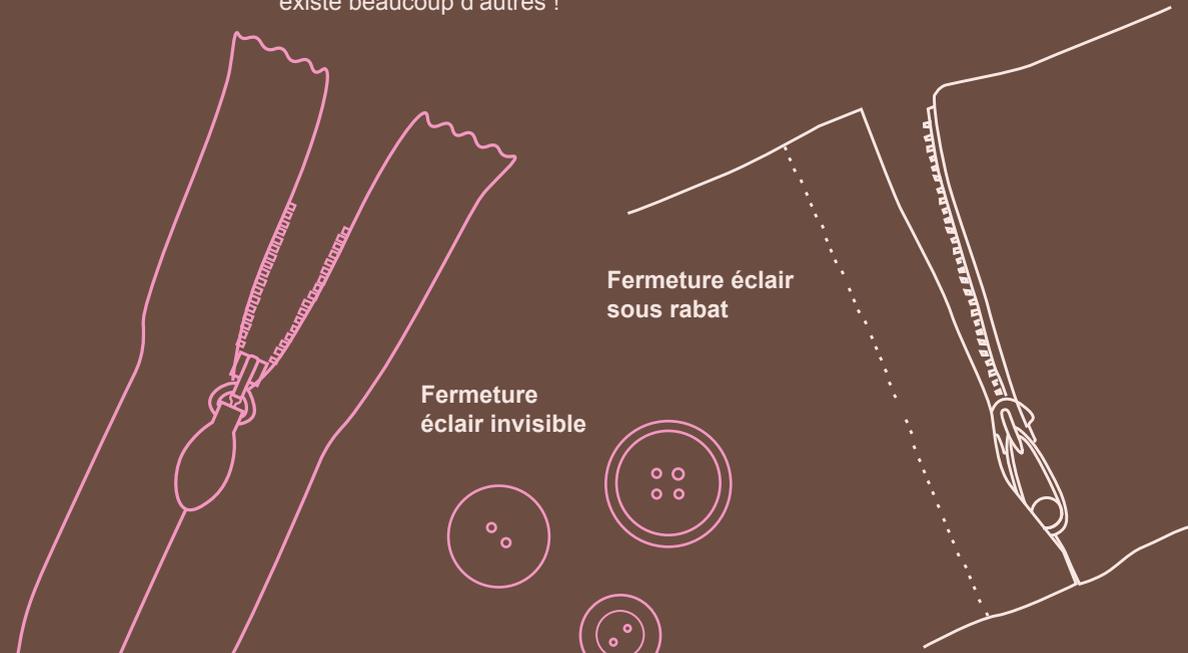

PLACER UNE FERMETURE ÉCLAIR SOUS RABAT

Les dents de ces fermetures sont recouvertes d'un petit pli de tissu.

1

Place la fermeture éclair fermée sous la couture gauche de l'ouverture. Assure-toi que le bord du tissu est proche de la glissière de la fermeture éclair.

2

Retourne le tissu de sorte que le dos du vêtement soit placé vers le bas. Couds le tissu au ruban à l'aide d'un point arrière. Pars du haut vers le bas, le long de la glissière.

3

Replie la couture droite sur la fermeture éclair suffisamment pour recouvrir les dents. Voici ton rabat. Fais-le tenir en place à l'aide d'une épingle ou d'un point d'arrêt.


4

Utilise un petit point avant pour coudre la fermeture éclair parallèlement au rabat.

5

Fixe la couture sur le bas de la fermeture éclair sous la dernière dent.

Assure-toi que le rabat recouvre complètement la fermeture éclair !

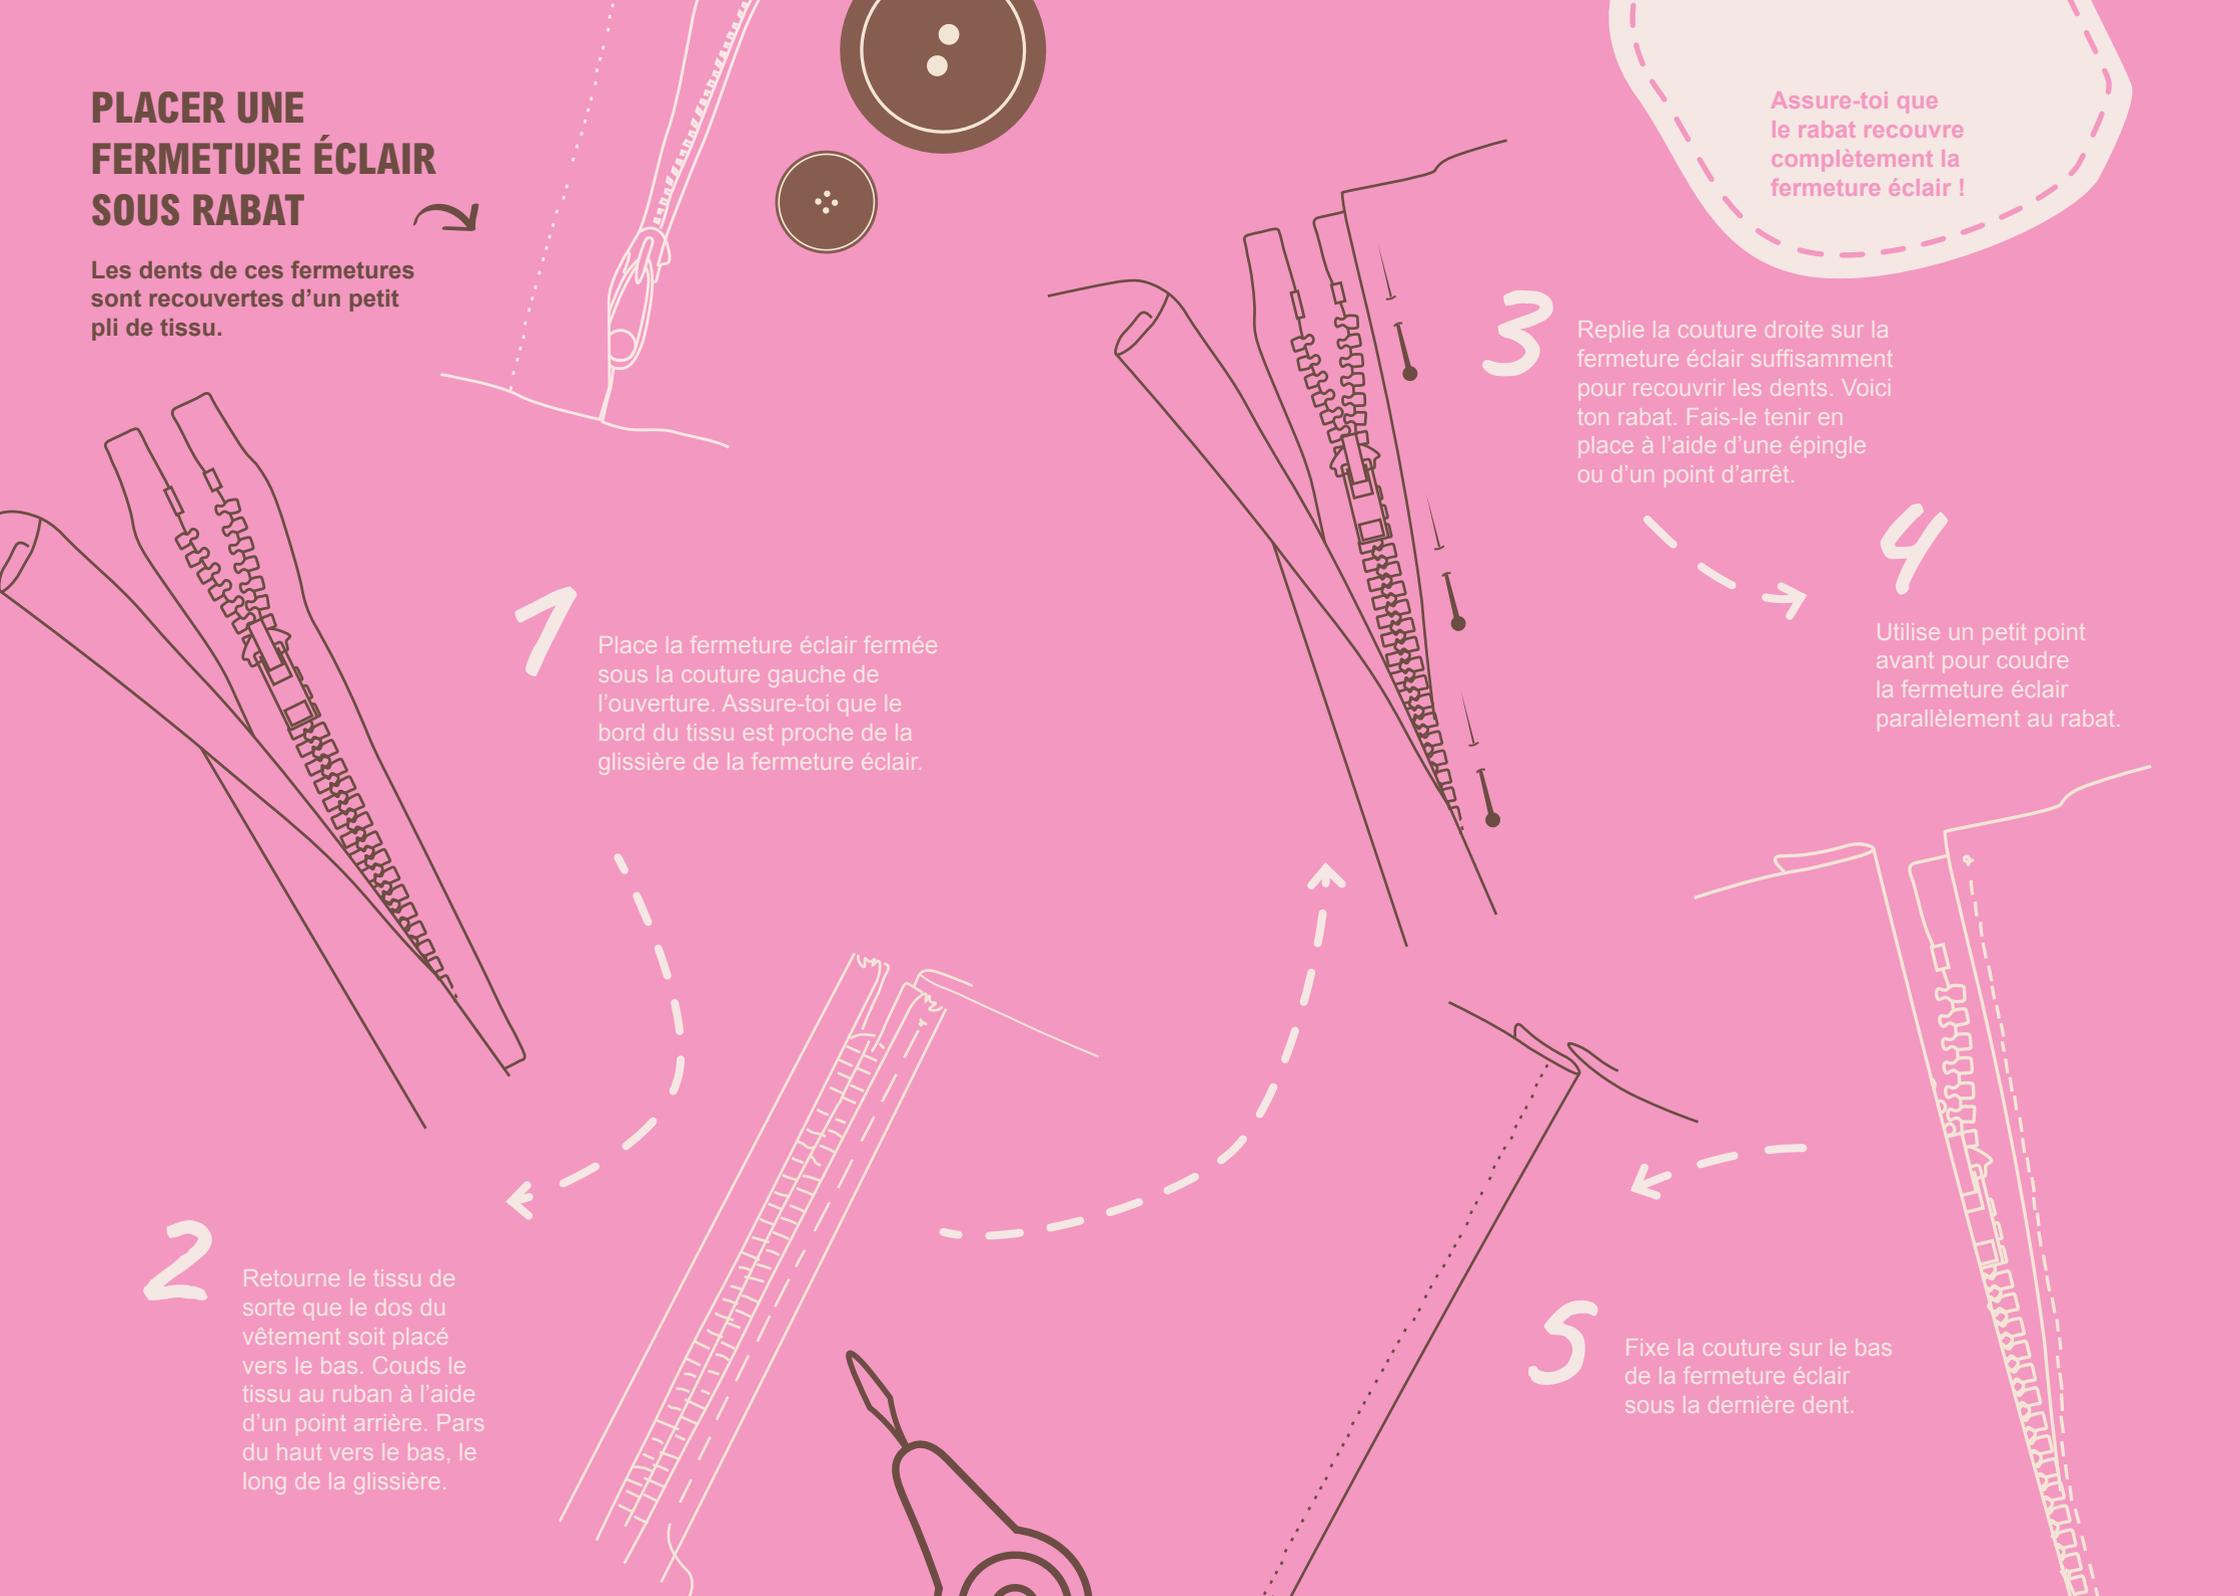

PLACER UNE FERMETURE ÉCLAIR INVISIBLE

Les fermetures éclair invisibles sont cachées dans les coutures des vêtements, seule la tirette de la fermeture éclair est visible.

1

Sur l'envers du tissu, pose la fermeture éclair fermée sur son revers, au centre de la couture. Place des épingles sur le ruban de la fermeture le long des côtés de la couture.

2

Ouvre soigneusement la fermeture éclair. Assure-toi qu'elle est bien à plat.

3

À l'aide d'un point arrière, couds le long du premier côté du ruban de la fermeture éclair et du surplus de tissu. Couds à partir du bord supérieur/haut de la fermeture éclair, en gardant les points aussi près que possible de la glissière.

4

Ferme la fermeture éclair en t'assurant qu'elle est bien alignée et centrée. Épingle ou fais tenir en place le deuxième côté de la fermeture à l'aide de points longs et lâches.

5

Ouvre à nouveau la fermeture. Couds l'autre côté de haut en bas à l'aide de points arrière.

Jette un œil à notre guide sur la couture à la main pour un tutoriel sur le point arrière.

Conseil ! L'extrémité d'une fermeture éclair invisible reste lâche à l'intérieur des vêtements, car il est impossible de la coudre entièrement. Assure-toi que ta fermeture éclair est plus longue que l'ouverture de la fermeture éclair, de sorte que l'extrémité lâche soit placée sous l'ouverture.

Voici le résultat que tu devrais obtenir.

BIEN JOUÉ!



Savoir fabriquer et “upcycler” tes propres vêtements te sera utile toute ta vie. Et si tu en prends soin, tes vêtements t’accompagneront tout aussi longtemps.

Découvre les autres tutoriels disponibles dans notre série et apprends-en plus sur les ateliers en magasin sur [Primark.com](https://www.primark.com) ou sur nos réseaux sociaux.

