





REIßVERSCHLÜSSE IN DEN GRIEF BEKOMMEN

DEIN LEITFADEN ZUM EINNÄHEN
VON REIßVERSCHLÜSSEN




How
Change
Looks

DEINE RELOVE-STORY STARTET HIER

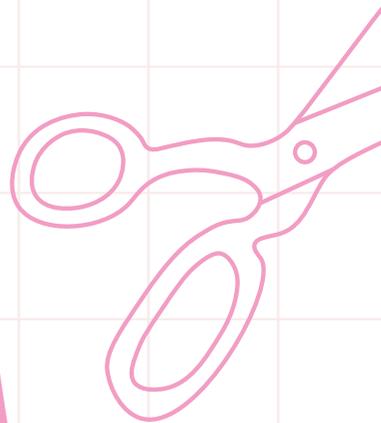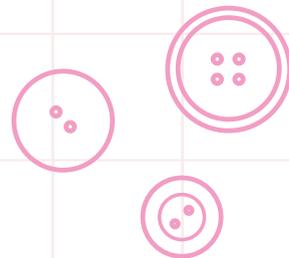

Primark Cares ist unser Versprechen, jeden Tag etwas besser zu werden – mehr nachhaltigere Produkte herzustellen, die sich jede*r leisten kann, die Auswirkungen auf unsere Umwelt zu reduzieren und den Lebensstandard der Arbeiter*innen in unserer Lieferkette zu verbessern.

Nutze diesen Leitfaden als Anleitung zum Flickern und Umgestalten Deiner Lieblingskleidungsstücke, damit Du diese länger tragen und genießen kannst.

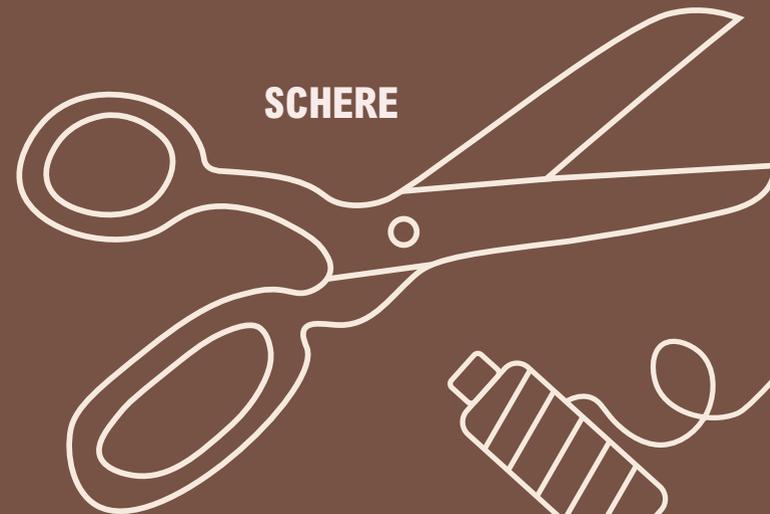

SCHERE


NADEL




FADEN

in der gleichen
Farbe oder in einer
Kontrastfarbe

STECKNADELN

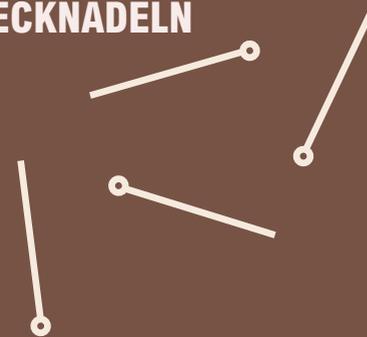


DEINEN NEUEN
REIßVERSCHLUSS

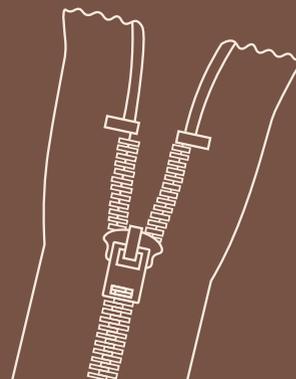

WAS BRAUCHST DU?

SO FÄDELST DU EINE NADEL EIN

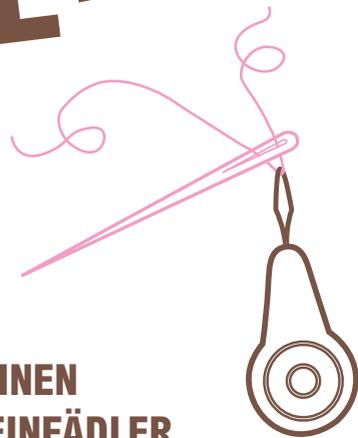

Manche sagen, das ist das Schwierigste am Nähen. Aber keine Sorge, wir sind für Dich da.

MIT EINEM NADELEINFÄDLER

- 1 Benutze einen weißen Hintergrund, z. B. ein leeres Blatt Papier, damit Du das Nadelöhr besser sehen kannst.
- 2 Schiebe das dünne Drahtende vom Nadeleinfädler durch das Nadelöhr.
- 3 Stecke Deinen Faden durch die Drahtschleife des Einfädlers.
- 4 Ziehe den Nadeleinfädler mit dem Faden wieder aus dem Nadelöhr heraus.

OHNE EINEN NADELEINFÄDLER


- 1 Benutze einen weißen Hintergrund, z. B. ein leeres Blatt Papier, damit Du das Nadelöhr besser sehen kannst.
- 2 Schneide eventuelle gefranste Enden mit einer scharfen Schere in einem 45-Grad-Winkel ab.
- 3 Wenn Du das Fadenende zwischen Deinen Fingern zwirbelst, kannst Du dieses anschließend leichter durch das Nadelöhr führen.
- 4 Halte den Faden in Deiner Schreibhand, die Nadel in der anderen, und stecke den Faden durch das Nadelöhr.

Bei Stichen, die anschließend nicht wieder entfernt werden sollen, verknotest Du das Ende des Fadens, das noch nicht durch das Nadelöhr gezogen wurde.



FANGEN WIR MIT DEN GRUNDLAGEN AN

Reißverschlüsse gibt es in verschiedenen Stilen, Formen, Längen und in unterschiedlichsten Gewichten.

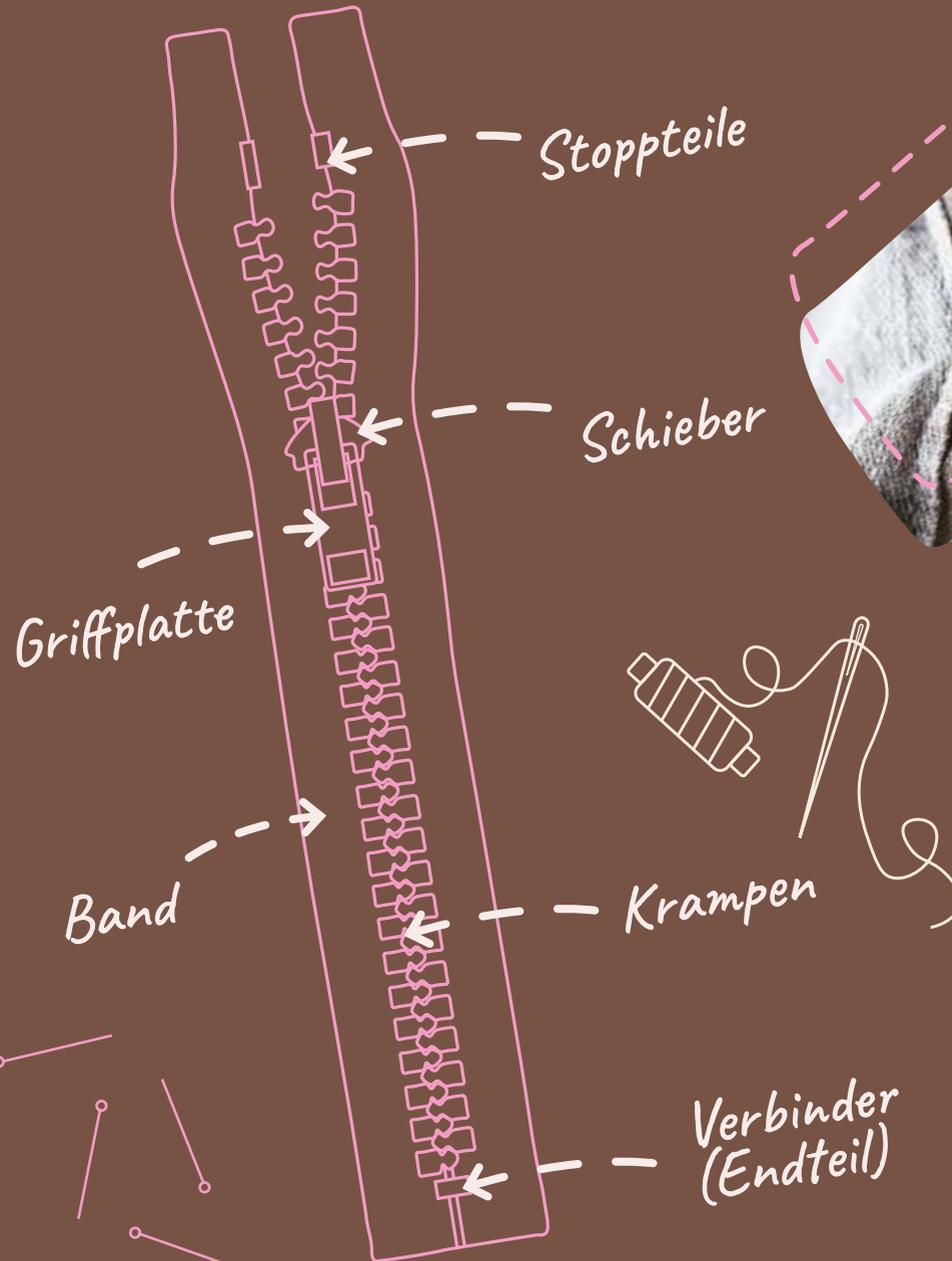

1

Ist er robust genug?

Reißverschlüsse gibt es in verschiedenen Materialien, von schweren Metallen bis hin zu leichteren Modellen.



3


Um was für Typ Reißverschluss handelt es sich?

Die meisten Verschlüsse haben eine Überlappung und sind unsichtbar. Es gibt viele Arten von Verschlüssen!

2

Ist er lang genug?

Du kannst den Reißverschluss, wenn nötig, kürzen. Wähle daher lieber ein etwas längeres Exemplar anstatt eines, das zu kurz ist.

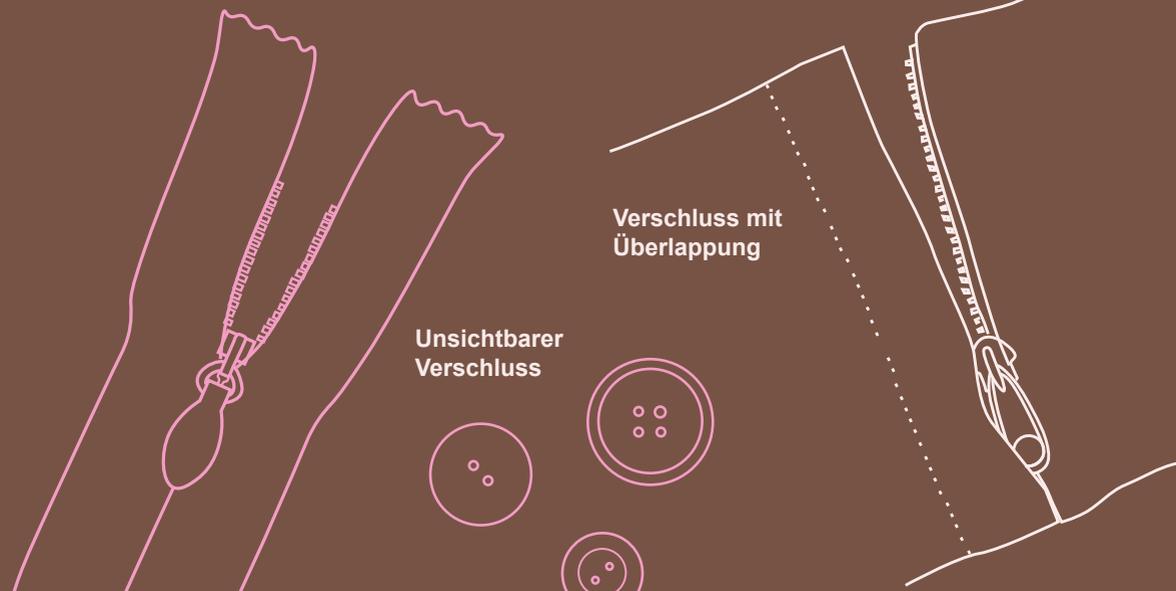

EINEN REISSVERSCHLUSS MIT ÜBERLAPPUNG EINNÄHEN

Diese Reißverschlüsse haben vorne eine schmale Stofffalte, welche die Reißverschluss-Krampe verdeckt.



1

Platziere den geschlossenen Reißverschluss unterhalb der Nahtöffnung. Stelle sicher, dass die Stoffecke sich nahe an den Krampe befindet.

2

Drehe den Stoff um, damit die Rückseite des Kleidungsstückes nach unten zeigt. Nähe den Stoff mit einem Steppstich (Rückstich) auf das Band fest. Arbeite Dich von oben nach unten vor, und bleibe dicht an den Krampe.

3

Platziere die rechte Naht so weit über den Reißverschluss, dass diese gerade die Krampe verdeckt. Das ist Deine Stofffalte. Fixiere diese mit Stecknadeln.


4

Wähle einen kleinen Laufstich, um den Reißverschluss parallel zur Falte zu vernähen.

5

Sichere die Naht auf der Unterseite des Reißverschlusses unterhalb des letzten Zahns.

Achte darauf, dass Deine Falte den Reißverschluss komplett verdeckt!

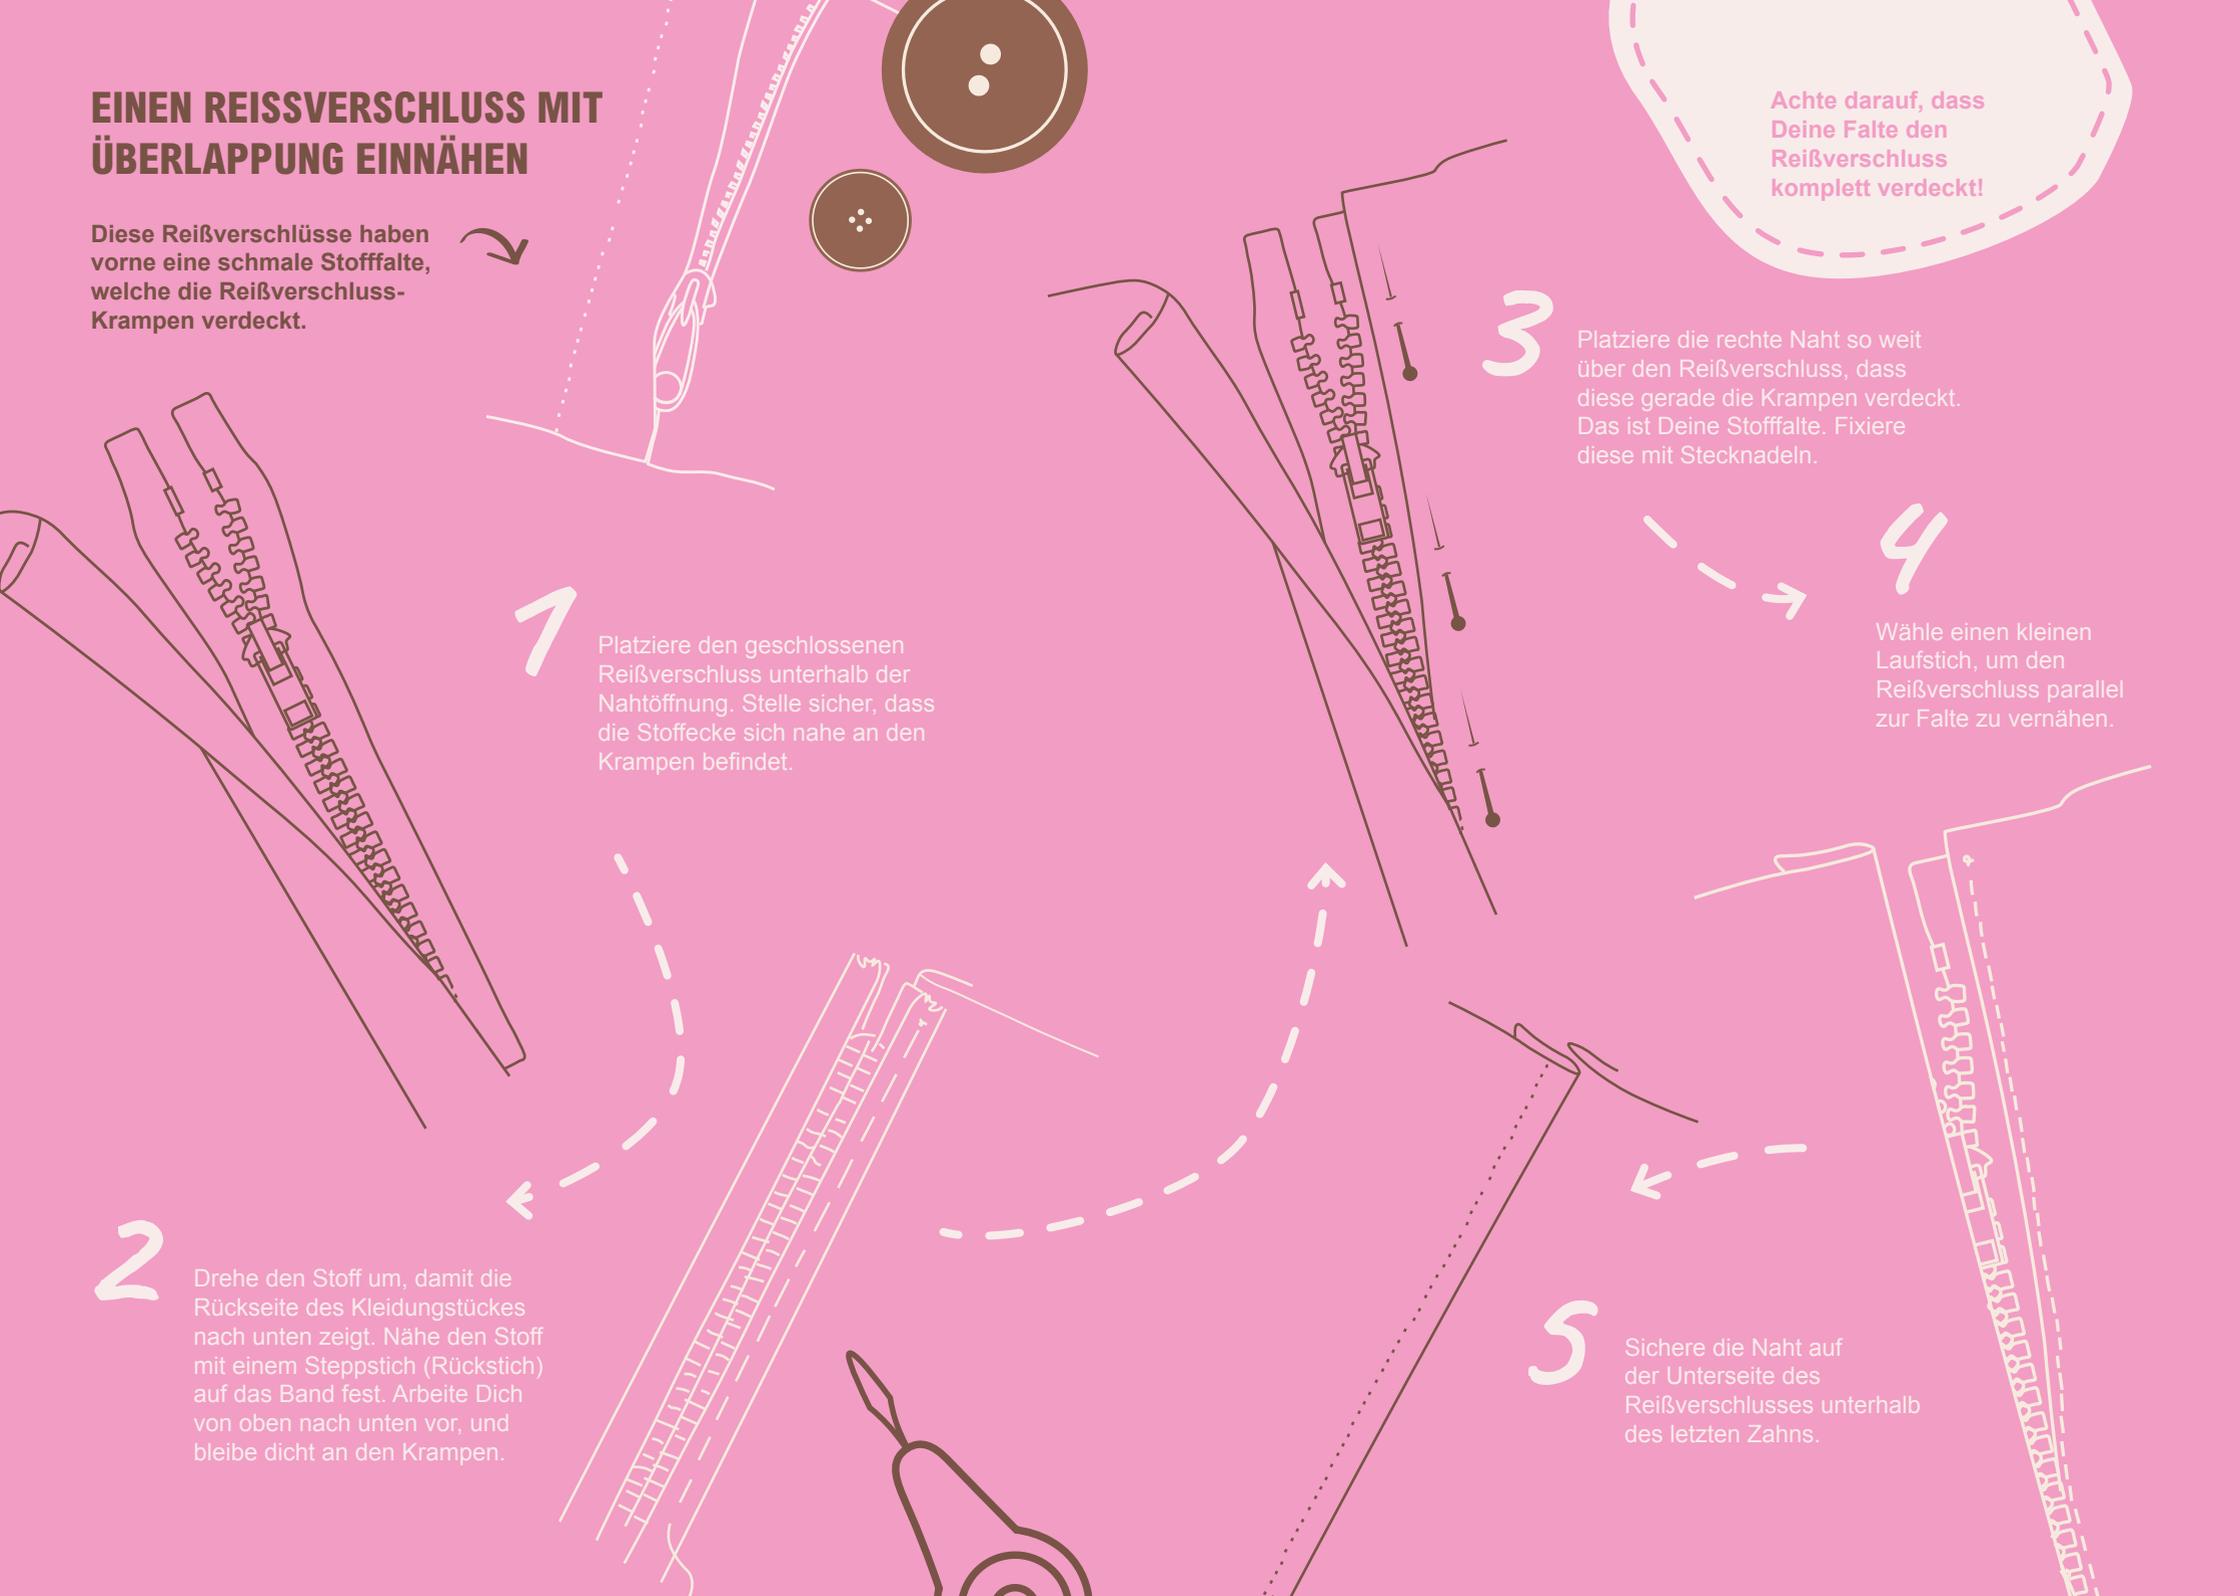


EINEN UNSICHTBAREN REISSVERSCHLUSS EINNÄHEN

Unsichtbare Reißverschlüsse sind unter den Kleidungsnähten versteckt, und nur der Reißverschlusszug ist sichtbar.




Drehe das Kleidungsstück auf links und lege den geschlossenen Reißverschluss umgekehrt mittig auf die Naht. Stecke das Reißverschlussband entlang der Naht mit Stecknadeln fest.

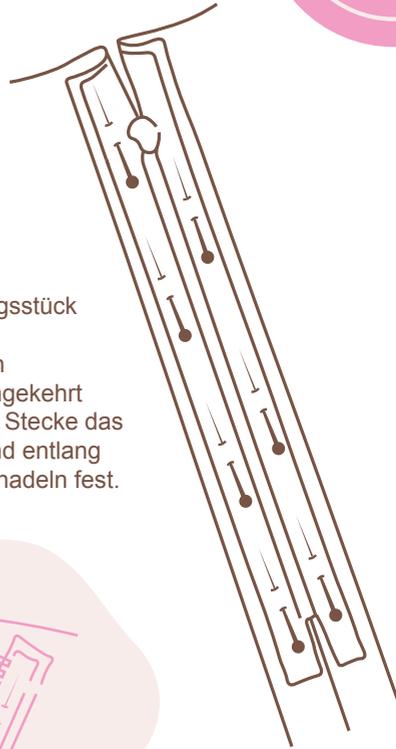

2

Öffne den Reißverschluss vorsichtig. Achte darauf, dass er flach aufliegt.

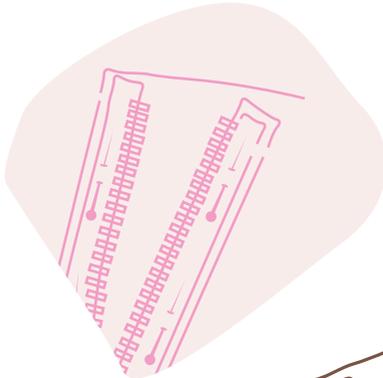


3

Verwende einen Steppstich und nähe die erste Seite des Reißverschlussbandes bis zur Nahtzugabe. Starte am oberen Rand des Reißverschlusses und achte darauf, so nahe an den Krampen wie möglich entlangzunähen.




4

Schließe den Reißverschluss und achte darauf, dass dieser gerade und gleichmäßig ist. Fixiere die zweite Seite des Verschlusses mit Stecknadeln oder mit langen losen Stichen.

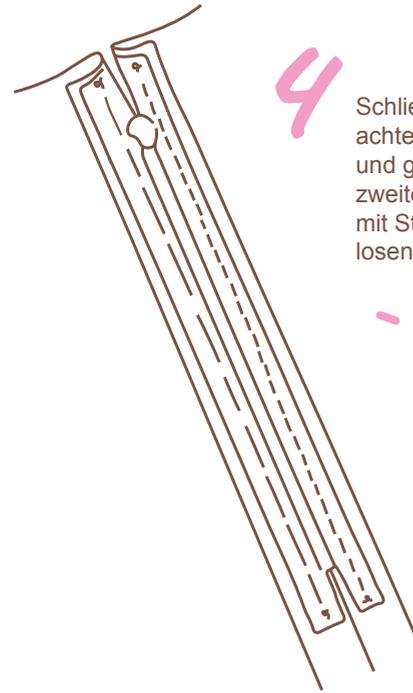

5

Öffne den Reißverschluss erneut. Wiederhole auf der anderen Seite den Steppstich; starte dabei von oben und arbeite Dich nach unten vor.

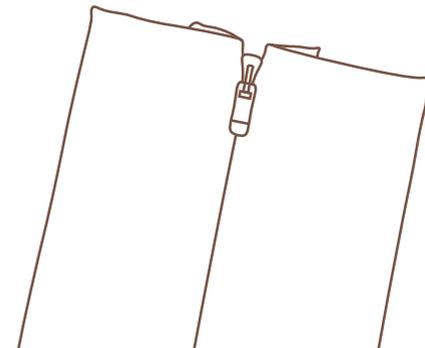

So sollte es am Ende aussehen.

Schaue in Deinem Leitfaden zum Handnähen nach, wie Du mit einem Steppstich nährst.

Wichtiger Tipp! Das Ende eines unsichtbaren Reißverschlusses hängt lose in der Kleidung, da dieser unmöglich bis ganz unten eingenäht werden kann. Achte darauf, dass Dein Reißverschluss länger als die Reißverschluss-Öffnung ist, damit das lose Ende hinter der Öffnung verschwindet.

DU HASTES GESCHAFFT!



Sachen zu nähen und zu flicken ist eine Fertigkeit, die Dich ein Leben lang begleiten wird. Und das gleiche gilt nun auch für Deine Lieblingskleidungsstücke, wenn Du diese richtig pflegst.

Halte Ausschau nach den anderen Teilen dieser Unterrichtsreihe, und erfahre unter [Primark.com](https://www.primark.com) und auf unseren sozialen Medien Näheres über Kurse im Store.

