


¡PON TU CREMALLERA A LA PRIMERA!


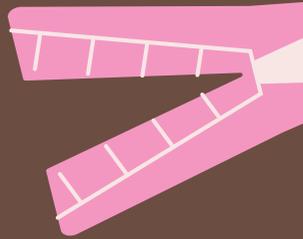


**GUÍA PARA COLOCAR
CREMALLERAS**



**How
Change
Looks**

REENAMÓRATE DE TUS PRENDAS

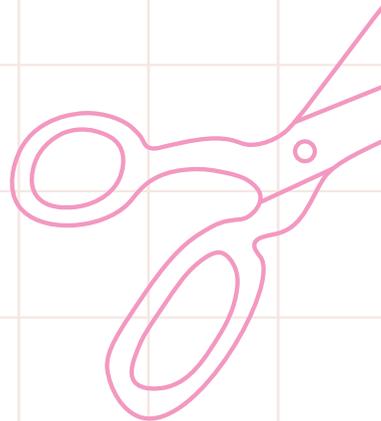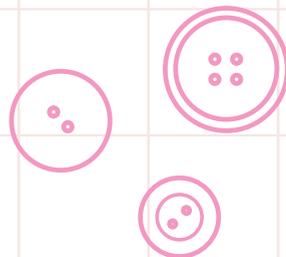

Primark Cares es nuestro compromiso para hacerlo mejor cada día: fabricar productos más sostenibles al alcance de todos, reducir nuestro impacto en el planeta y mejorar la vida de los trabajadores.

Utiliza esta guía para arreglar e incluso cambiar el estilo de tus prendas favoritas, para seguir usándolas y disfrutándolas durante más tiempo.



TIJERAS

AGUJA




HILO

(del mismo color o de colores que contrasten)

ALFILERES




TU NUEVA
CREMALLERA

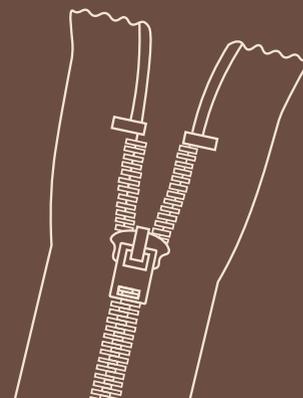

QUÉ NECESITAS

CÓMO ENHEBRAR UNA AGUJA

Algunos dicen que éste es el paso más difícil de cualquier tarea de costura. Pero no te preocupes, nosotros te ayudamos.

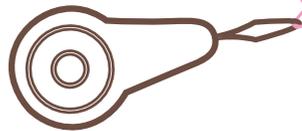

CON UN ENHEBRADOR DE AGUJAS

- 1 Utiliza un fondo blanco -por ejemplo, un trozo de papel en blanco- para ayudarte a ver el ojo de la aguja.
- 2 Introduce el extremo del alambre fino del enhebrador por el ojo de la aguja.
- 3 Introduce y empuja el extremo del hilo a través del lazo de alambre.
- 4 Tira del enhebrador con el hilo a través del ojo de la aguja.

SIN ENHEBRADOR DE AGUJA


- 1 Utiliza un fondo blanco -por ejemplo, un trozo de papel en blanco- para ayudarte a ver el ojo de la aguja.
- 2 Deshazte de los extremos deshilachados cortando el hilo con unas tijeras afiladas en un ángulo de 45 grados.
- 3 Al retorcer el extremo del hilo, será más fácil pasarlo por el ojo de la aguja.
- 4 Sujeta la aguja con tu mano no dominante y empuja el hilo a través de ella.

Para las puntadas que quieras que permanezcan en su sitio, anuda el extremo del hilo que aún no ha pasado por el ojo de la aguja.



PRIMEROS PASOS

Las cremalleras vienen en diferentes estilos, formas, longitudes y con una amplia gama de dientes.

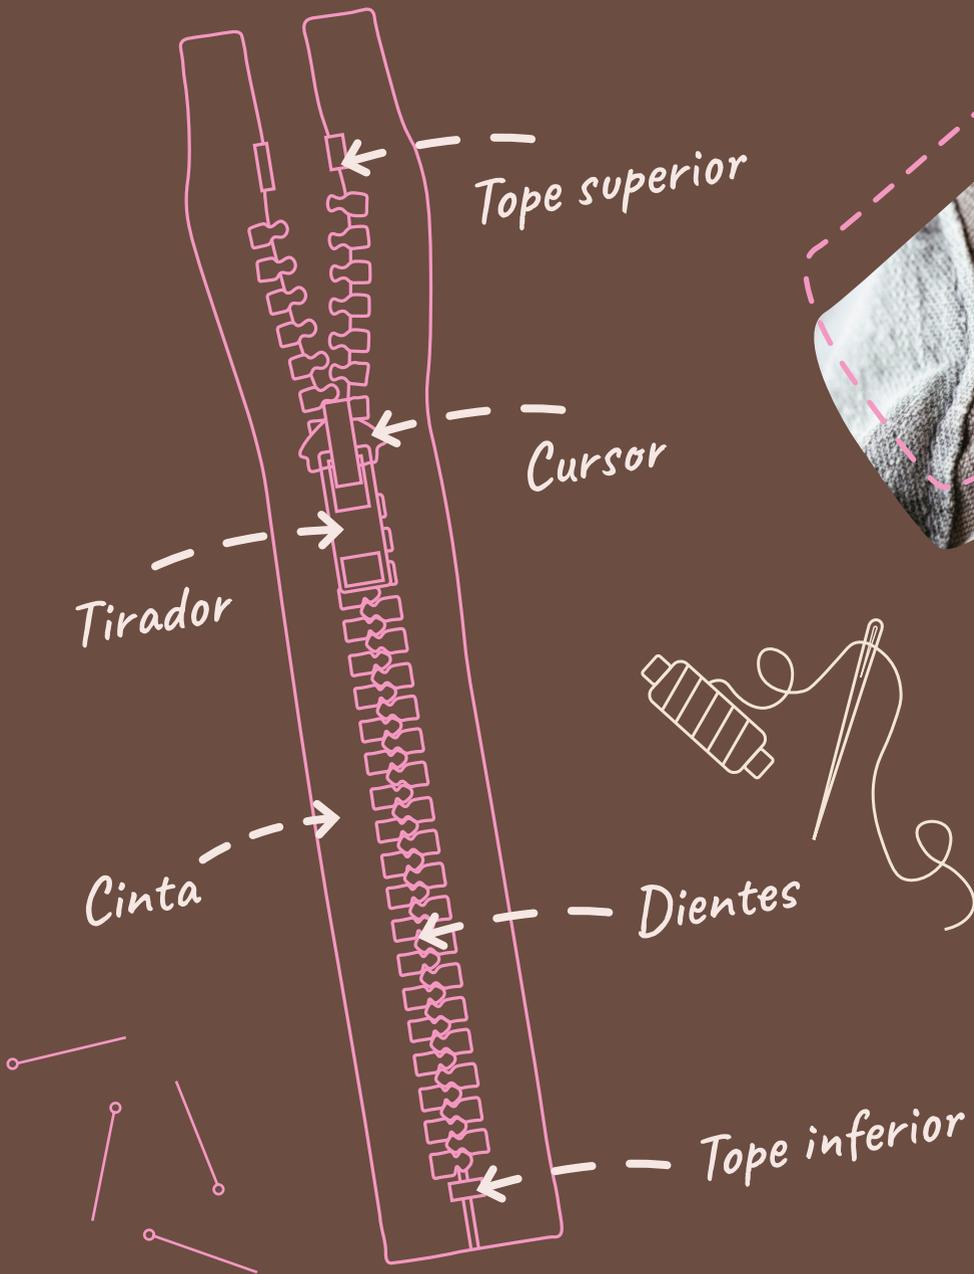

1

¿Es lo bastante resistente?

Las cremalleras pueden ser metálicas, pesadas o ligeras.



3


¿Qué tipo de cierre tiene?

Los tipos de cierre más utilizados son el solapado y el invisible. Pero hay muchos otros tipos.

2

¿Es suficientemente larga?

Puedes recortarla si es necesario, así que es preferible usar una demasiado larga a una demasiado corta.

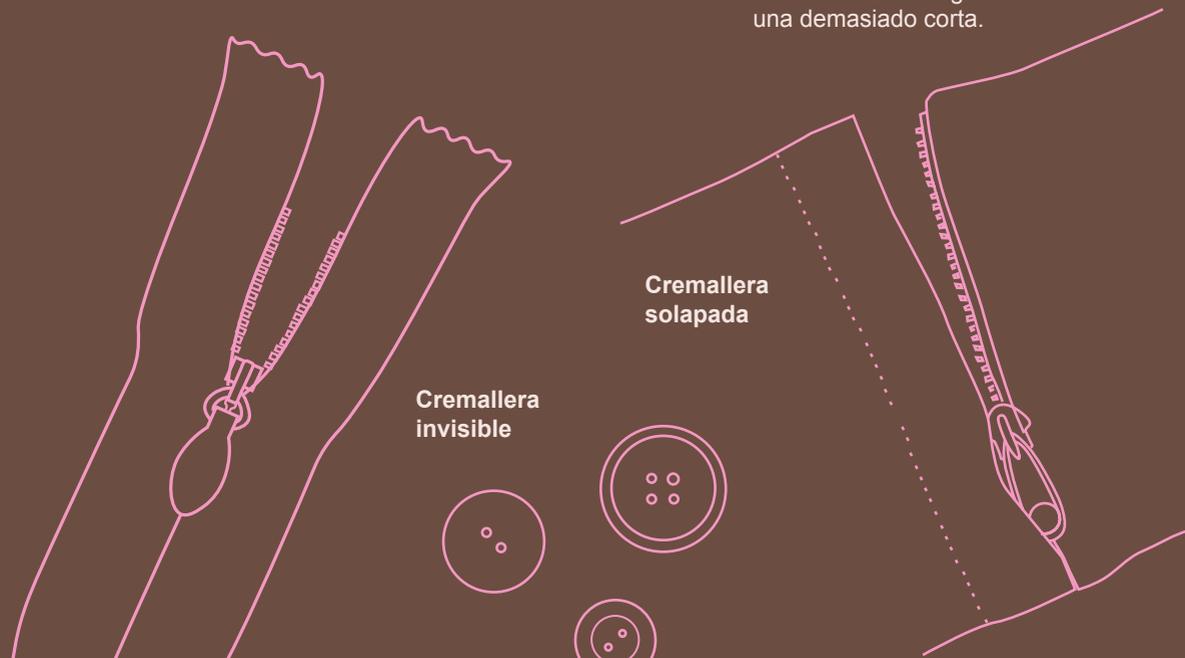

COLOCACIÓN DE UNA CREMALLERA SOLAPADA

Estas cremalleras tienen un pequeño pliegue de tela en la parte delantera para ocultar los dientes.

1 Coloca la cremallera cerrada detrás del lado izquierdo de la abertura de la costura. Asegúrate de que el borde de la tela esté cerca de los dientes de la cremallera.


2 Dale la vuelta a la tela de modo que el revés de la prenda quede hacia abajo. Pespuntea la tela sobre la cinta. Trabaja de arriba hacia abajo, manteniéndote cerca de los dientes.

3 Coloca la costura derecha sobre la cremallera de modo que cubra los dientes. Este es el pliegue de la tela, fíjalo con alfileres, tachuelas o chinchetas.

4 Utiliza una pequeña puntada para coser la cremallera en paralelo al pliegue.

5 Asegura la costura en el extremo de la cremallera por debajo del último diente.

¡Asegúrate de que el pliegue cubre completamente la cremallera!

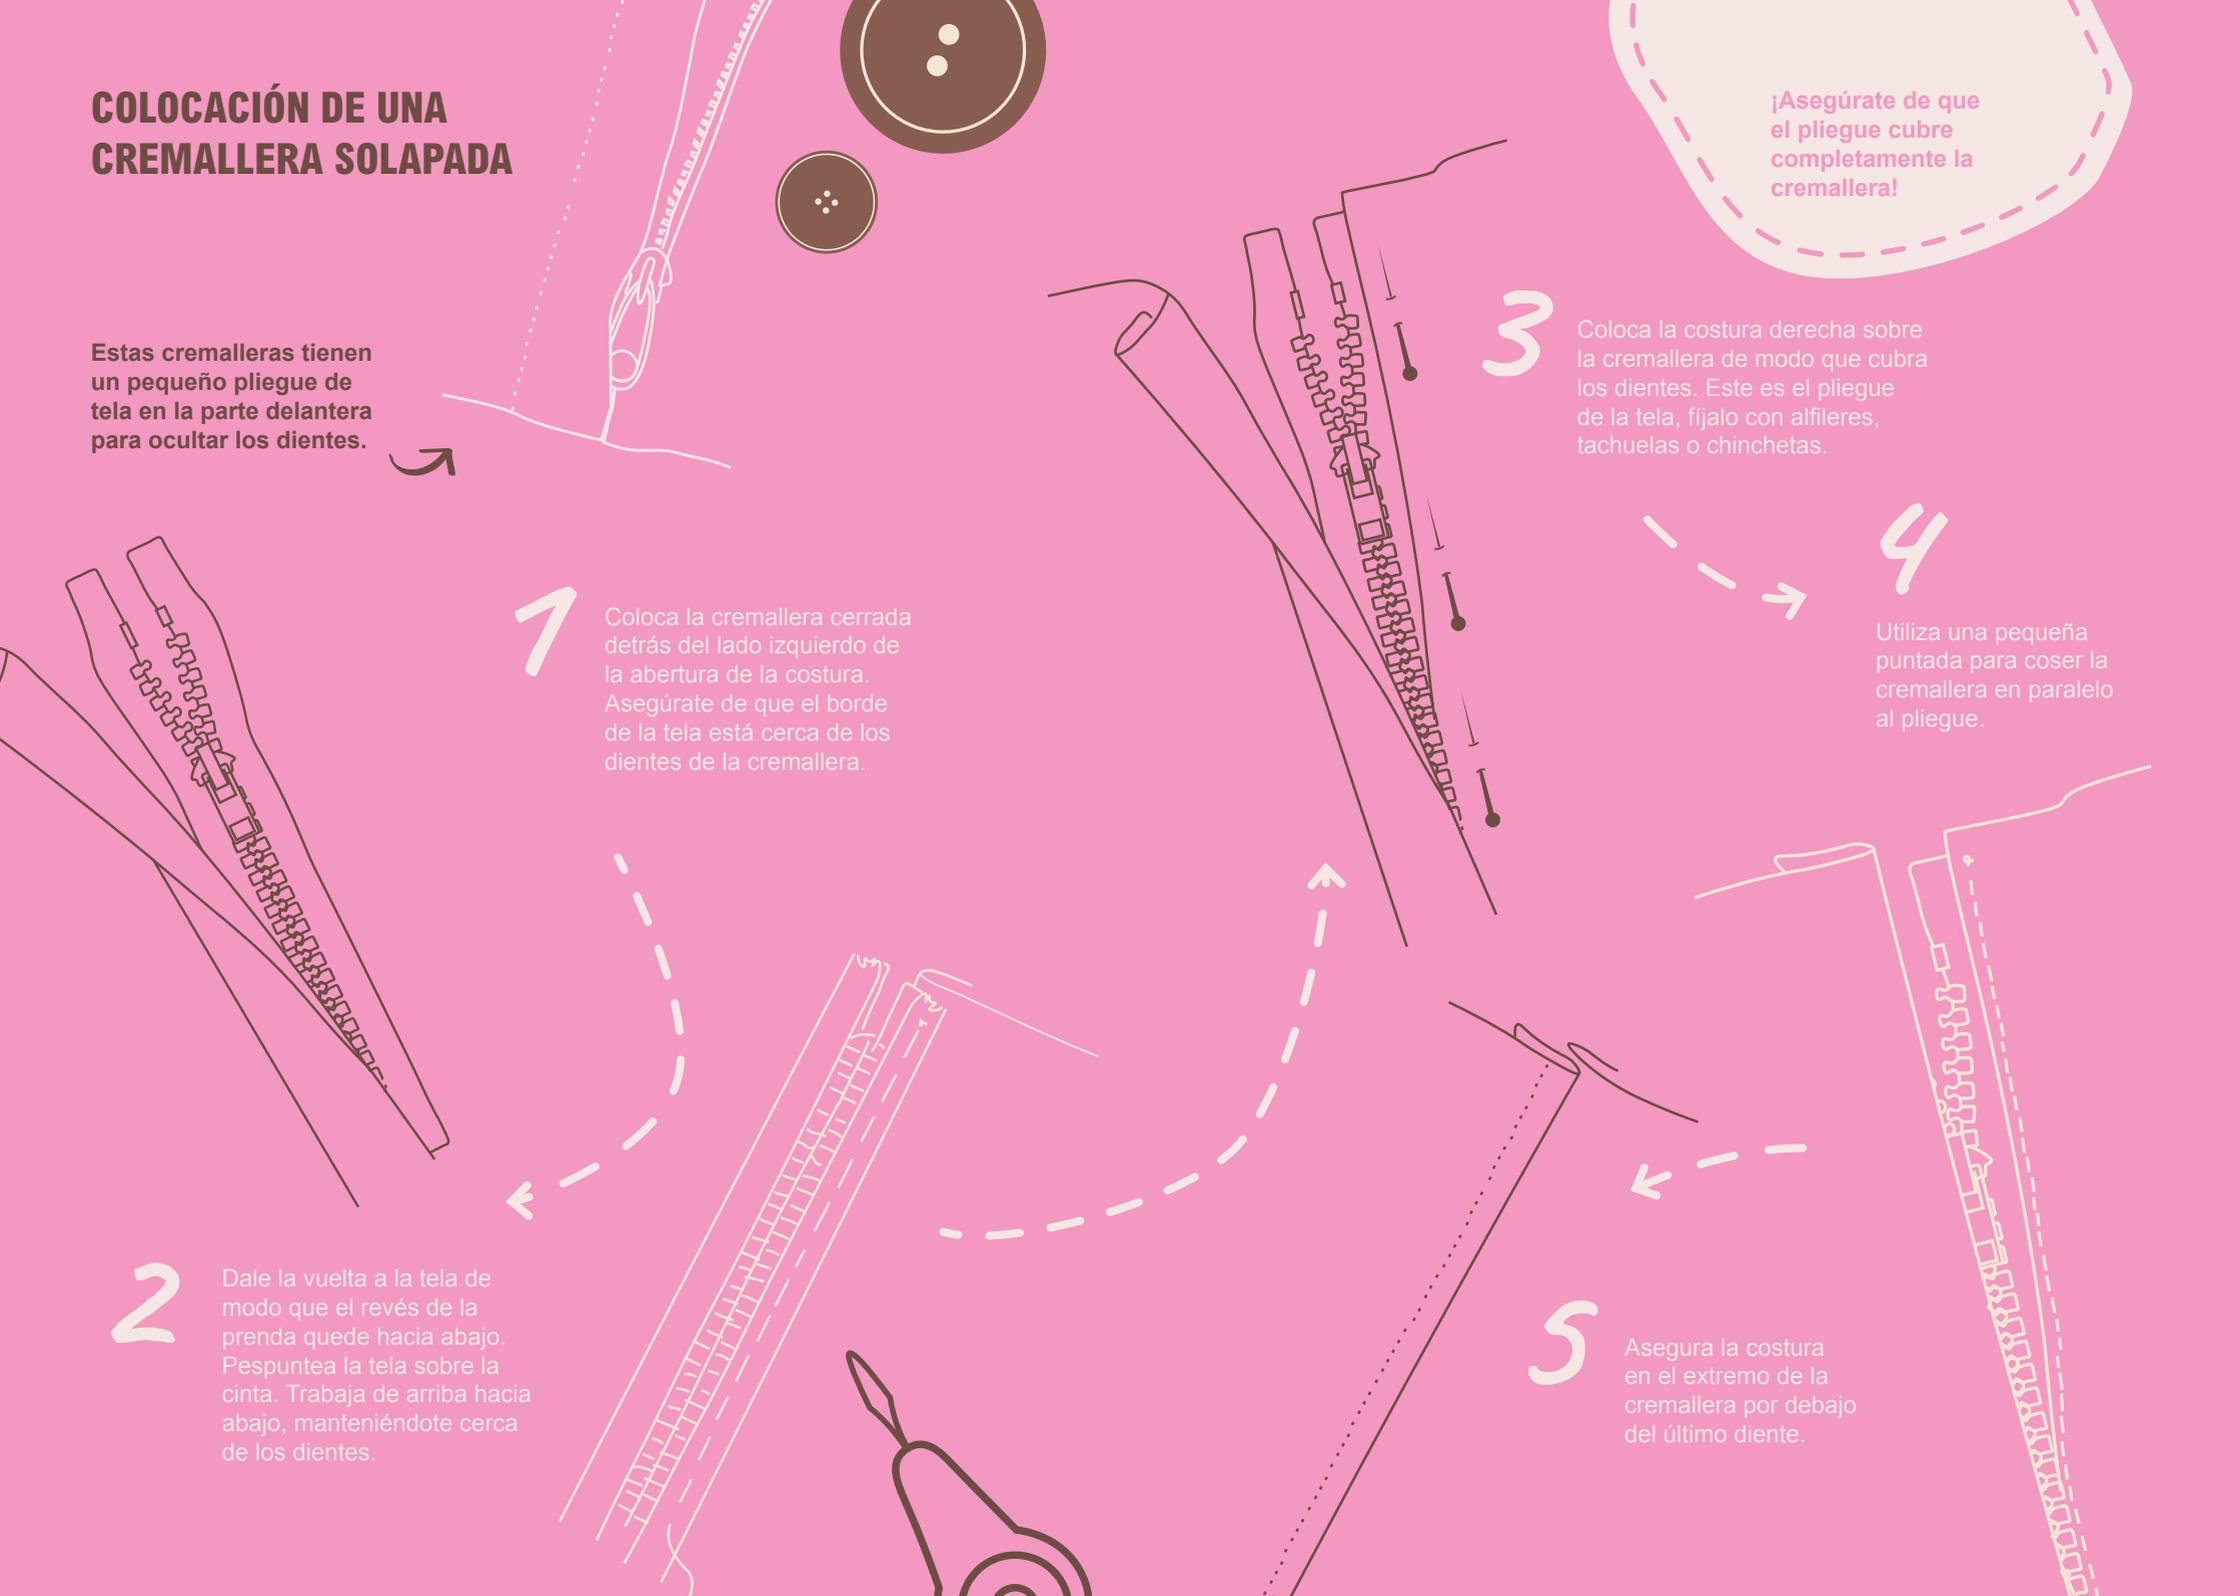

COLOCACIÓN DE UNA CREMALLERA INVISIBLE

Las cremalleras invisibles se ocultan en las costuras de la ropa y sólo se ve el tirador de la cremallera.

Echa un vistazo a nuestra guía sobre costura a mano para ver cómo hacer el punto del revés.


1

En la parte posterior de la prenda, coloca la cremallera cerrada en su reverso, centrada sobre la costura. Sujeta con alfileres la cinta de la cremallera a lo largo de los lados de la costura.




2

Abre la cremallera con cuidado. Asegúrate de que quede plana.

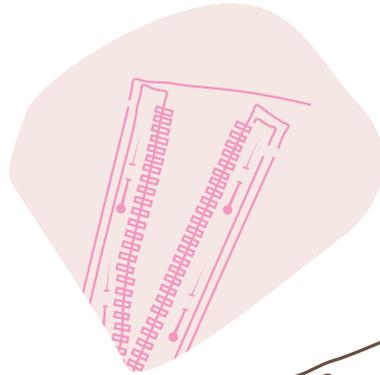


3

Con la puntada trasera, cose a lo largo del primer lado de la de la cremallera y en el margen de costura. Pespuntea desde el borde superior/ parte superior de la cremallera, manteniendo las puntadas lo más cerca posible de los dientes.

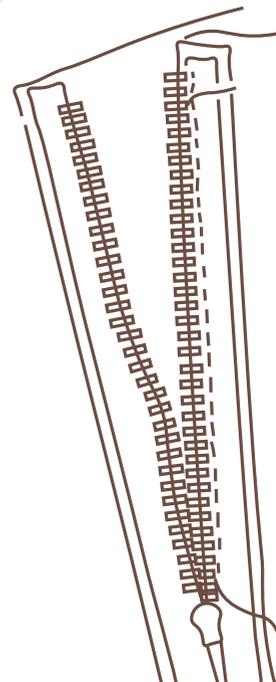


4

Cierra la cremallera, asegúrate de que está alineada y uniforme. Fija con alfileres o tachuelas el segundo lado de la cremallera utilizando puntadas largas y sueltas.

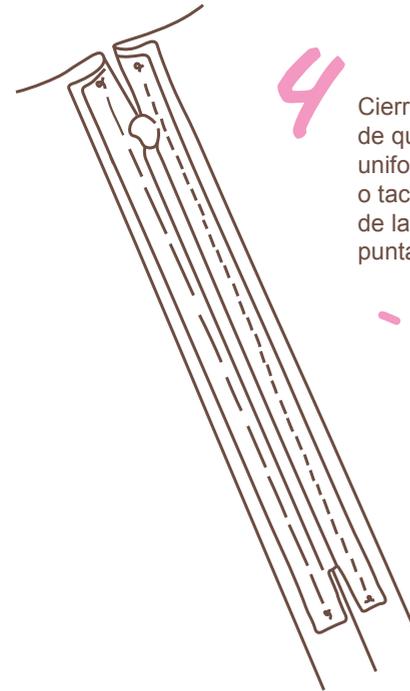


5

Vuelve a abrir la cremallera. Repite la puntada del revés en el otro lado, empezando desde arriba hacia abajo.

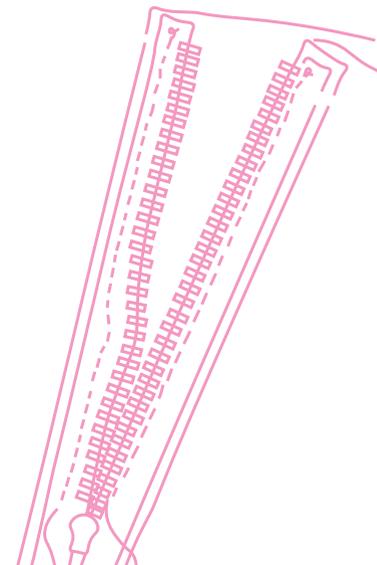

Trucazo! El extremo de una cremallera invisible queda suelto dentro de la prenda, ya que es imposible coserlo hasta el final. Asegúrate de que la cremallera es más larga que la abertura de la cremallera, para que el extremo suelto caiga por debajo de la abertura.

Cómo debe quedar al final.

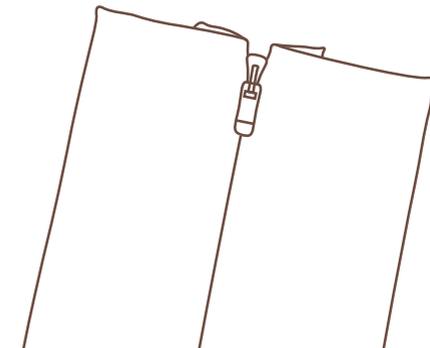




¡LO HAS CONSEGUIDO!



Coser y remendar es una de esas habilidades que te acompañarán toda la vida. Y ahora, con un poco de cuidado, también lo hará tu ropa favorita, con una nueva vida.

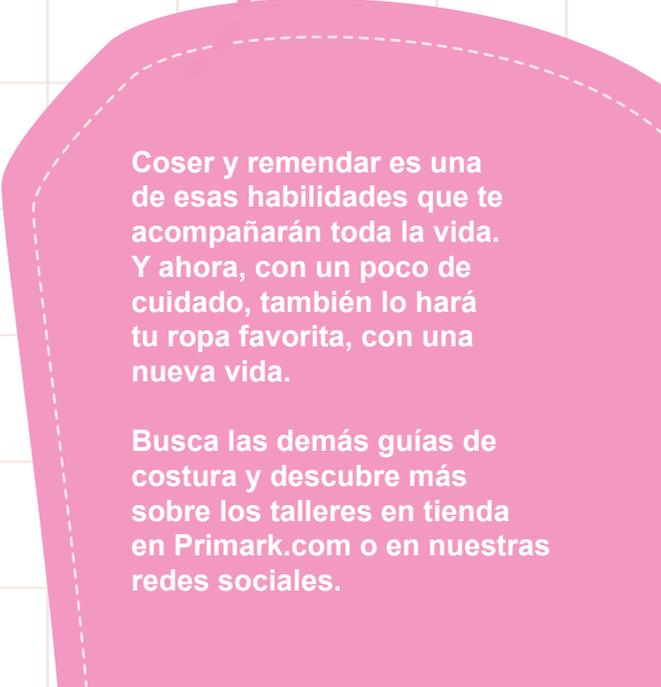

Busca las demás guías de costura y descubre más sobre los talleres en tienda en [Primark.com](https://www.primark.com) o en nuestras redes sociales.

